


マザーボード

マザーボードに搭載されているボタン電池について

マザーボードにはBIOS情報を保持するためのボタン電池が搭載されています。

数年使用しているところらのボタン電池が切れてしまい、BIOS情報を保持できなくなる場合がございます。一部マザーボードを除き、ボタン電池を交換することができますので、ボタン電池 (コイン型リチウム電池) は電池サイズ「CR2032」、電圧「3V」のものをご利用ください。

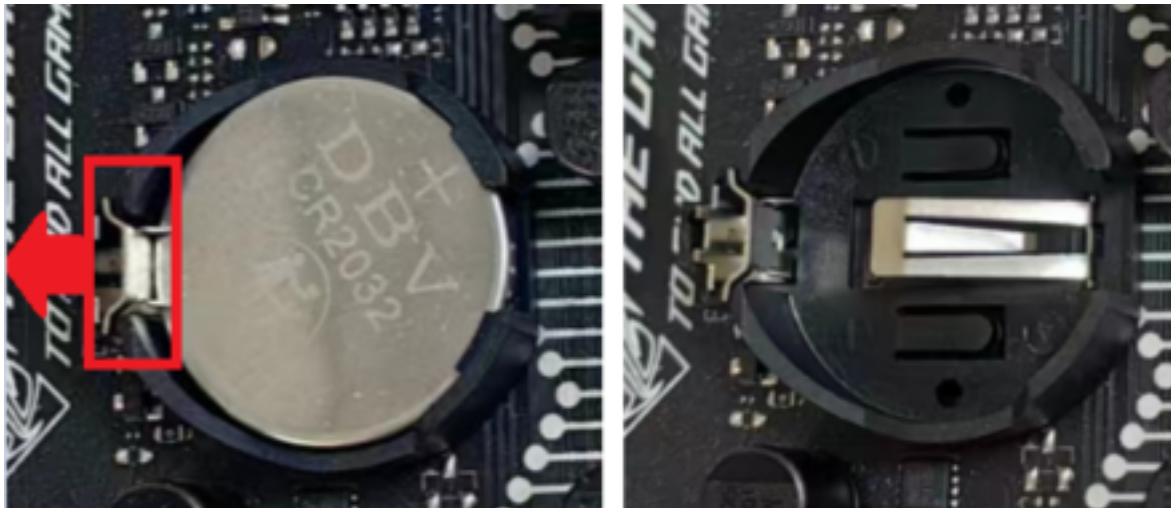

電池ホルダーには、ボタン電池を固定するためのノッチが付いています。通常、このノッチを引くことで自然に電池が浮き上がりボタン電池を外すことができるようになります。

ボタン電池は通常は上側が+になるように取り付けられています。

一意的なソリューション ID: #1090

製作者: n/a

最終更新: 2025-11-17 18:07