

ASUS

ASUS製品のシリアルナンバーはどこで確認できますか？

ASUS製品のシリアルナンバーは英数字混合12桁から15桁で構成されています。主に製品外箱側面、もしくは本体に貼られているステッカーで確認が可能です。

シリアル番号は[Serial No][SSN] [S/N][SN]などの後に記載されています。各製品のシリアルナンバー記載箇所については、それぞれ下記の内容をご確認ください。

・マザーボード

製品外箱側面に貼られているステッカーで確認が可能です。



ASUS



また、マザーボード上に張り付けられているステッカーでも確認が行えます。こちらのステッカーは、主にPCIe スロットの側面やマザーボードの裏面に張り付けられています。



ASUS



ASUS



ASUS

・グラフィックスボード

製品外箱側面に貼られているステッカーで確認が可能です。
また、製品の裏側、基板上に張り付けられているステッカーでも確認が可能です。






・サウンドカード

製品外箱側面に貼られているステッカーで確認が可能です。
また、製品の裏側、基板上に張り付けられているステッカーでも確認が可能です。



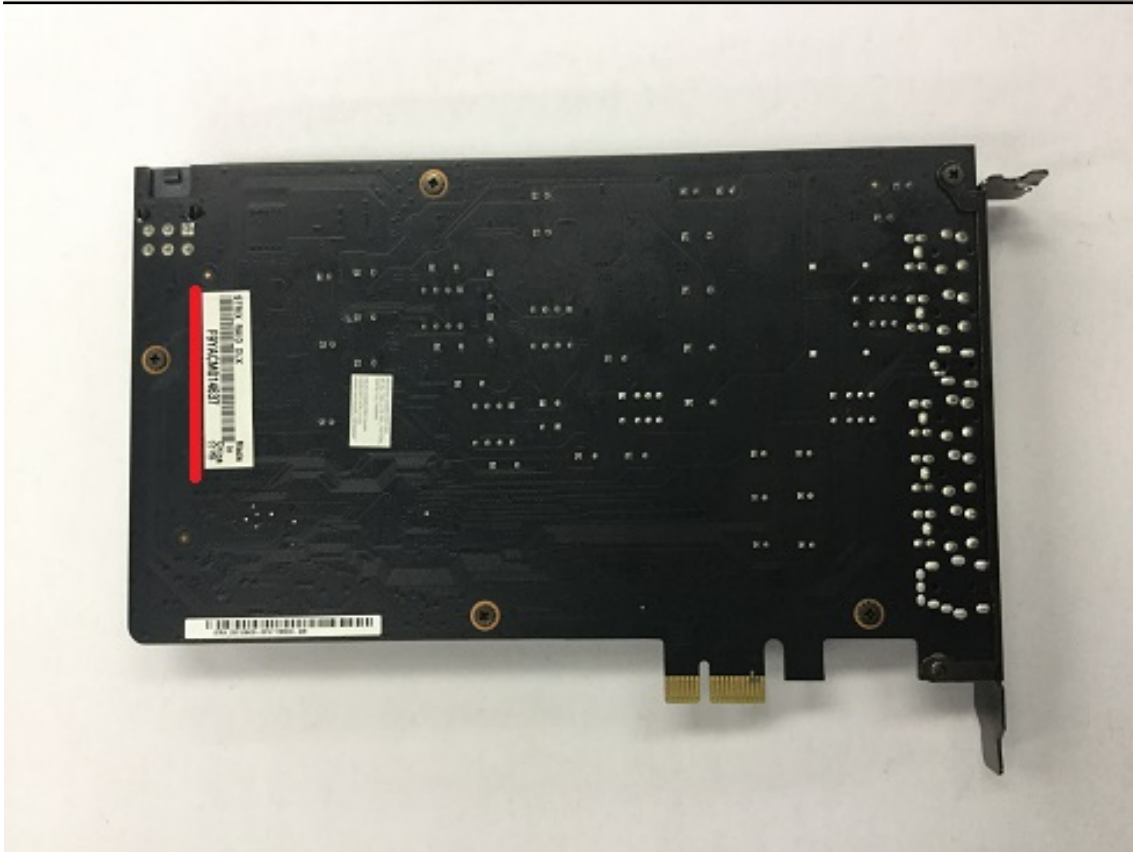

ステッカーの貼付位置はモデルやバージョン等の違いにより異なる場合があります。
シリアルナンバーの表示形態については今後予告なく変更される場合があります。

ASUS

製作者: master

最終更新: 2023-05-24 01:33